

NÁVOD K OBSLUZE

BALCONY GARD – TICHÝ ODPUZOVAČ PTÁKŮ

I. ÚVOD

Společnost Bird-X, Inc. je již více než 40 let celosvětově uznávaným odborníkem na odpuzování ptáků a škůdců. Její specialisté dokážou analyzovat problém a doporučit řešení podle konkrétní situace a potřeb zákazníka.

II. PROČ REGULOVAT VÝSKYT PTÁKŮ

- Trus je nevzhledný, nezdravý a potenciálně nebezpečný.
- Úklid ptačího trusu stojí čas a peníze.
- Ptáci poškozují a znehodnocují stavby.
- USDA, OSHA a hygienické orgány mají na problémy s ptačím trusem stanovené předpisy.

III. PROGRAM OCHRANY PROTI PTÁKŮM

- Prozkoumejte výskyt ptáků – jejich vstupy, výlety, hnízda a místa krmení.
- Zkontrolujte objekt. Zjistěte, co ptáky k místu přitahuje.
- Odstraňte podněty. Vyčistěte oblast od všech stop po ptácích.
- Udržujte prostředí čisté a proměnlivé.
- Instalujte včas – před sezónou.
- Kombinujte produkty (např. Balcony Gard se sítí či vizuálním plašičem).
- Zvažte i okolní místa.

IV. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

Nastavitelný, dvourežimový a voděodolný odpuzovač ptáků s vestavěným infračerveným pohybovým senzorem.


V. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

- Opatrně sejměte zadní kryt. Přepínač režimu (vpravo nahoře) nastavte na OFF.
- Otočte ovladač frekvence (vlevo nahoře) podle druhu škůdce.
- Na přepínači režimu zvolte „MS AC or Battery“ (aktivace pohybem, funguje baterie i ze sítě) nebo „CONT. AC Only“ (nepřetržitý provoz, pouze při napájení ze sítě).
- Nastavte citlivost čidla otočným ovladačem.

Síťový adaptér: Zasuňte jeden konec kabelu do konektoru pod přepínačem režimu a druhý konec do běžné zásuvky. (Při použití venku chraňte zásuvku před povětrností.) Kabel vedte drážkou ve spodní části jednotky a zacvakněte kryt zpět na místo.

Baterie: Vložte čtyři baterie typu „C“ podle označení na zařízení a kryt opět zacvakněte na místo.

Pokrytí až 84 m². Zvuk se šíří vodorovně jedním směrem. Nižší frekvence mají větší dosah.

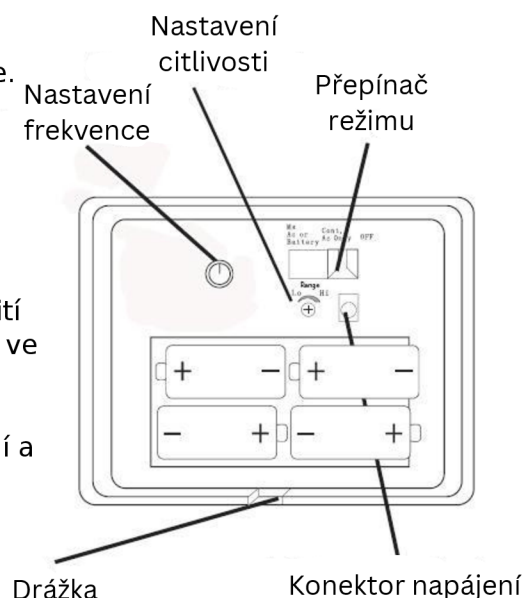

VI. INSTALACE

Pomocí otvorů na zadní straně lze připevnit na držák, zeď nebo dřevěný sloupek. Reproduktor namířte na chráněnou oblast. Venku umístěte zařízení alespoň 1 m nad zemí.

VII. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- A. Zkontrolujte, že přepínač není v poloze OFF. Při použití baterií zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu. Pokud je nastaven režim Continuous AC Only, ověřte, že zásuvka funguje. Při režimu MS AC or Battery očekávejte aktivaci pouze při detekci pohybu.
- B. Znovu projděte sekci Program ochrany proti ptákům.
- C. Ověřte nastavení ovladačů.
- D. Pokud se ozývá pískání, mírně otočte ovladač, dokud zvuk nezmizí.

VIII. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neumísťujte zařízení tam, kde se lidé zdržují delší dobu. Nepřibližujte se na méně než 3 m při zapnutí. Neumísťujte do vody ani v její blízkosti. Nepoužívejte na veřejných prostranstvích. Osoby s citlivým sluchem mohou slyšet nižší frekvence – nastavte vyšší.

I když horní frekvenční rozsah zařízení Balcony Gard, 25 kHz, přesahuje slyšitelné pásmo lidského sluchu (které v průměru dosahuje maximálně asi 16 kHz), jeho intenzita může při dlouhodobém přímém vystavení ze vzdálenosti menší než 3 metry způsobit poškození sluchu. Zařízení by proto nemělo být umístěno v blízkosti míst, kde se lidé zdržují delší dobu.

Obvykle se jednotka instaluje venku, nasměrovaná od domu nebo jiné stavby, takže při správném umístění nepředstavuje žádný problém.

Doporučujeme, abyste zařízení vypnuli, pokud se nacházíte nebo pracujete v jeho dosahu, protože samotná přítomnost lidí obvykle ptáky odradí.

IX. ZÁRUKA

Záruka 2 roky od data odeslání. Bird-X, Inc. podle svého uvážení zařízení opraví nebo vymění. Pro vrácení je nutné schválení a číslo RGA. Vrácení pouze se souhlasem kanceláře v Chicagu.

X. DOPLŇKOVÉ PRODUKTY A SYNERGIE

Pro nejlepší výsledky používejte Balcony Gard společně s dalšími prostředky Bird-X. Další informace: Bird-X, Inc., tel. (312) 226-2473 (BAN BIRD).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení: 4× 1,5 V baterietypu C nebo adaptér 120 V AC

Proudový odběr: < 200 mA

Ultrazvuková frekvence: 15–25 kHz (nastavitelná)

Účinný dosah: 900 ft² (≈ 84 m²)

Akustický tlak: 90 dB ve vzdálenosti 1 m